CABLAS s.r.l.
Via Michelangelo Buonarroti, 52/B - 20093 Cologno M.se (Mi)

VISORE SPOT ORIENTABILE

MANUALE D'ISTRUZIONE E INSTALLAZIONE

CE

REV.01/2015

1.0 INTRODUZIONE

La struttura è costruita con lamiera di acciaio verniciata a fuoco . E' indicato per la lettura delle pellicole sovraesposte e per la lettura dei particolari grazie all'alta intensità di luce generata dalla lampada alogena in esso contenuta.

L'apparecchio è regolabile.

Il diffusore è un vetro monocromatico bianco.

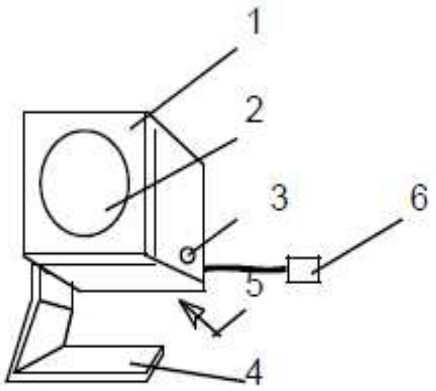

LEGENDA

1. CORPO VISORE
2. DIFFUSORE MONOCROMATICO
3. PULSANTE GENERALE BIPOLARE
4. BASAMENTO DA TAVOLO
5. FUSIBILI (POSTI SUL FONDO)
6. CAVO PIU SPINA

2.0 INSTALLAZIONE

Prima di procedere all'installazione controllare che il materiale consegnato sia integro in ogni sua parte.

2.1 MODELLO DA TAVOLO

Per questo tipo di visore non occorre una particolare attenzione.

Controllare che il basamento sia in piano e che il cavo elettrico arrivi comodamente alla presa elettrica 230 Vac

2.2 MODELLO DA NEGATIVOSCOPIO

Per questo modello è necessario applicare precedentemente il negativoscopio i due supporti , inferiore e superiore a cui applicare il tubo di supporto su quale andrà infilato l'attacco laterale del visore spot.

Per il collegamento elettrico procedere come per il modello da tavolo.

3.0 FUNZIONAMENTO

Il funzionamento del VISORE SPOT è semplicissimo.

Assicurarsi di avere inserito la spina nella presa elettrica alimentata da 230 Vac e accendere l'apparato tramite l'apposito pulsante generale.

Il visore ha al suo interno una termica di sicurezza a ripristino automatico di protezione contro le sovratemperature.

4.0 MANUTENZIONE

Il visore non ha bisogno di manutenzione particolare.

Si consiglia di pulire regolarmente il diffusore con un panno per asportare polvere e / o impronte che possono "filtrare" l'emissione di luce e quindi creare degli artefatti sullo schermo.

Si possono applicare degli ACCESSORI

5.0 SOSTITUZIONE DELLE PARTI INTERNE

Nel dover sostituire la lampada all'interno, attenersi alle seguenti istruzioni:

- prima di accedere all'interno dell'apparato, assicurarsi che la spina sia scollegata dalla presa di rete.
- Togliere il duffusore opalino agendo sulle due viti che lo bloccano.
- Togliere all'apparecchio la lampadina alogena e sostituirla con una simile da 300w.

ATTENZIONE ! il bulbo della lampada alogena non deve essere toccato a mani nude.

6.0 GARANZIA

La riparazione o la sostituzione delle parti difettose costituisce piena soddisfazione degli oneridi garanzia.La garanzia non comprende nessun danno indiretto e sono esclusi materiali di normale consumo .

ATTENZIONE!! Questo manuale dev'essere conservato per tutta la vita del VISURE SPOT e deve essere sempre a disposizione dell'operatore e del manutentore.

ALIMENTAZIONE: 230V - 50Hz