


SCHEMA TECNICA

PORTE ANTIX

MODELLO AD UN BATTENTE**MODELLO A DUE BATTENTI**


- Anta costruita in tamburato di legno duro, con interposta lamina di piombo di prima fusione, titolo 99,9%, calibrata e spazzolata;
- Rivestimento in laminato plastico colore a scelta;
- Bordature perimetrali rivestite con profili in estruso di alluminio;
- Stipiti portanti e coprifili realizzati in estruso di alluminio argento piombati in modo da garantire la continuità di schermatura;
- Larghezza degli stipiti cm. 16 con possibilità di ampliamento secondo lo spessore del muro;
- Il tutto corredato da maniglia, serratura con cilindro yale, robuste cerniere;
- A richiesta può essere inserita una visiva antix Pb mm 2.0 dim. cm 24x30 / 30x40.

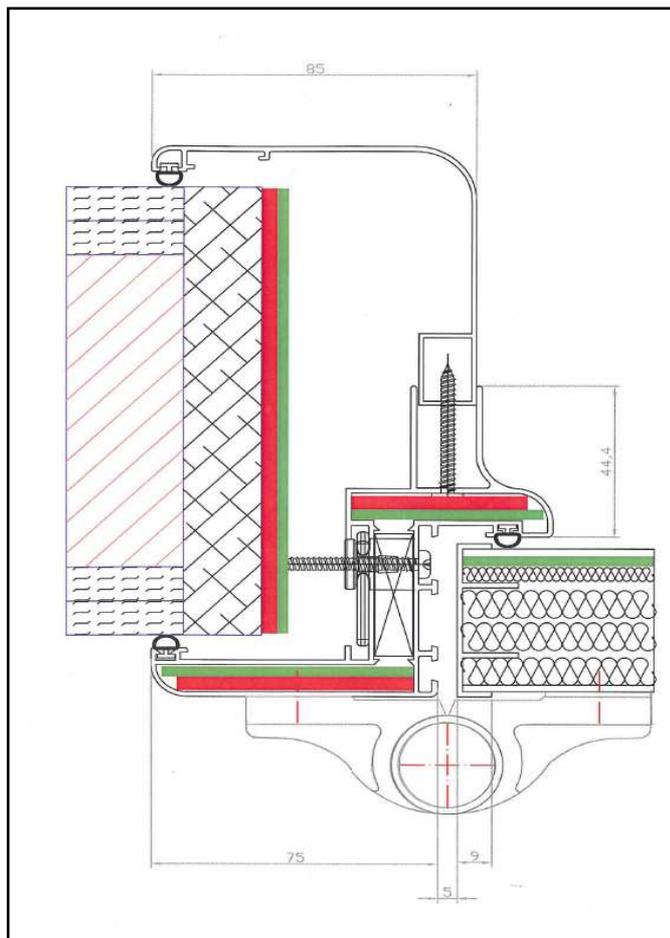

1 BATTENTE

ARTICOLO	DESCRIZIONE
P-BA-01	Senza schermatura
P-BA-02	Con schermatura Pb mm 1
P-BA-03	Con schermatura Pb mm 2
P-BA-04	Con schermatura Pb mm 3



DIMENSIONI STANDARD cm:
60 – 70 – 80 - 90 x 210 h

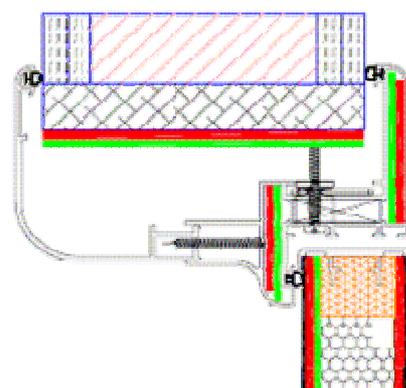


2 BATTENTI

ARTICOLO	DESCRIZIONE
P-BA-05	Senza schermatura
P-BA-06	Con schermatura Pb mm 1
P-BA-07	Con schermatura Pb mm 2
P-BA-08	Con schermatura Pb mm 3

DIMENSIONI STANDARD cm :
100 – 110 – 120 – 130 – 140 x 210 h

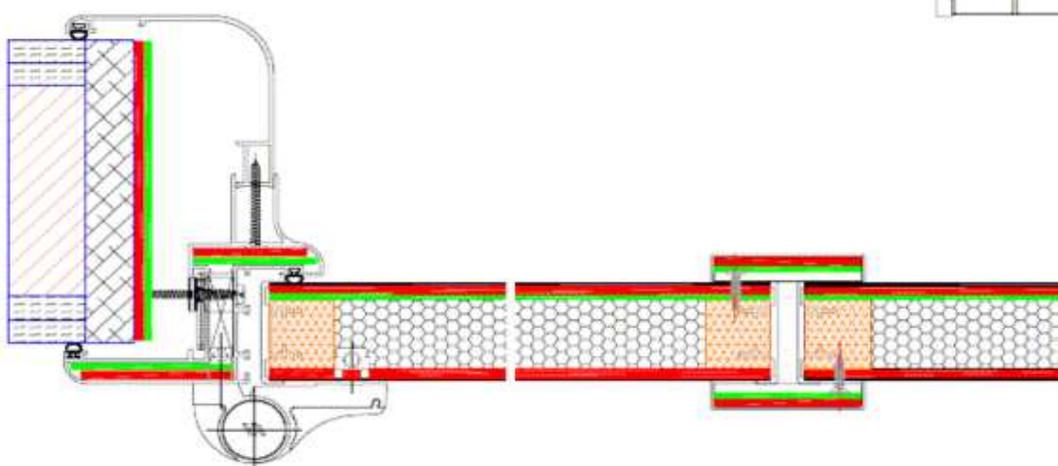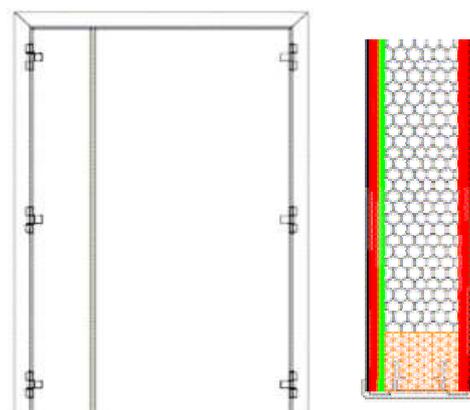


VANO UTILE (X)	FALSO TELAIO	SPESSORE MURO (C)	SENSO D'APERTURA
Dim. Cm 60 x 210	Cm 74 x 216 x C	da indicare	da indicare
Dim. Cm 70 x 210	Cm 84 x 216 x C	da indicare	da indicare
Dim. Cm 80 x 210	Cm 94 x 216 x C	da indicare	da indicare
Dim. Cm 90 x 210	Cm 104 x 216 x C	da indicare	da indicare
Dim. Cm 100 x 210	Cm 114 x 216 x C	da indicare	da indicare
Dim. Cm 110 x 210	Cm 124 x 216 x C	da indicare	da indicare
Dim. Cm 120 x 210	Cm 134 x 216 x C	da indicare	da indicare
Dim. Cm 140 x 210	Cm 154 x 216 x C	da indicare	da indicare

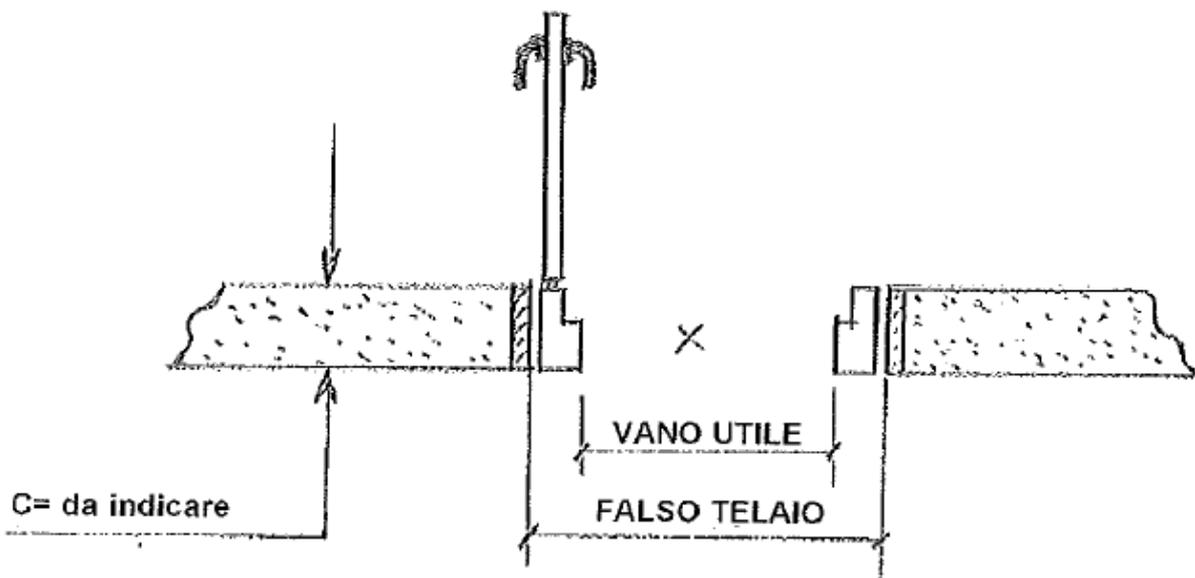

SENSI D'APERTURA:

LATO SALA RX

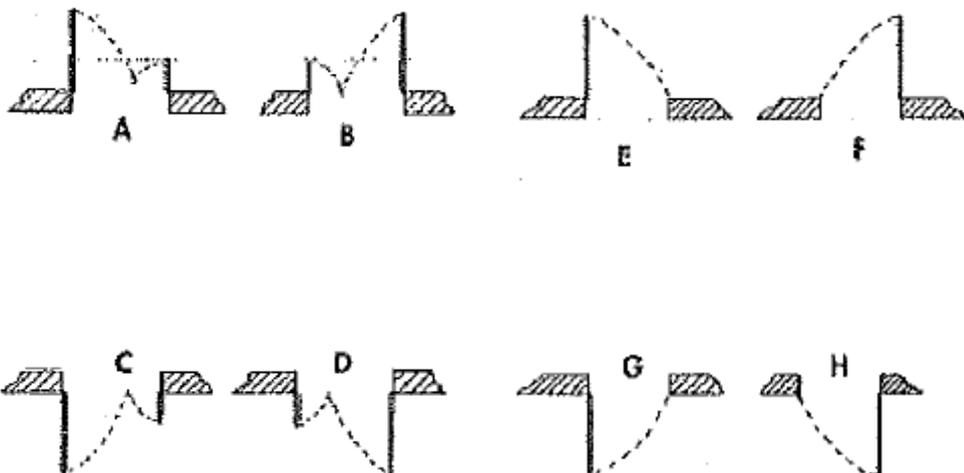

LATO CORRIDOIO